

VARIO d2 BANNERDISPLAY

Das Erfolgs-Trio, mit dem textile Digitaldrucke zum werblichen Highlight werden. Fußteller, Stütze und Zarge sind die drei Systembauteile, aus denen dieses ansprechende Display entsteht. Das Prinzip ist ganz einfach: Die Zarge werden in die Hohlsäume der Stoffdrucke eingezogen. Über die Spannschlösser in der unteren Zarge wird das textile Banner glattgezogen.



Modellbeispiel: M 1350, Paneelempfehlung: textile Banner mit Hohlraum



Innensechsrund-Schraubendreher E 14




Verbindung Stütze und Zarge



Fußplatte M 1239 und Stütze M 1249


GRUNDMODULE

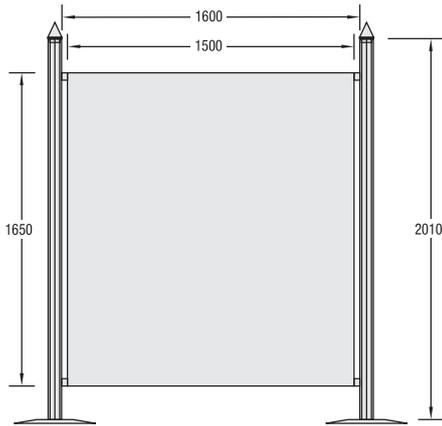


M 1350
Banner-Set, gerade, 2 Stützen,
Ø 80 mm, H=2010 mm, 2 Zargen
1600 mm lang, inkl. Fußteller u. Kegel

Lieferumfang ohne Paneele, Innenabmessungen entsprechen dem Bannermaß. Sonderausführungen auf Anfrage.

ZUBEHÖR




M 1249
Stütze rund,
80 mm, 8 Nuten

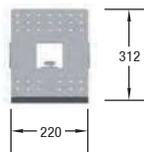

VA 1240
Prospektablage,
universal



E 14
Sechskant-
Schraubendreher

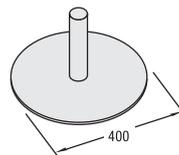

M 1239
Fußteller,
silbergrau





M 1438
Kegel,
Holz, silber



Z 365
Zarge, beidseitig Spanschluss

TECHNISCHE INFORMATION

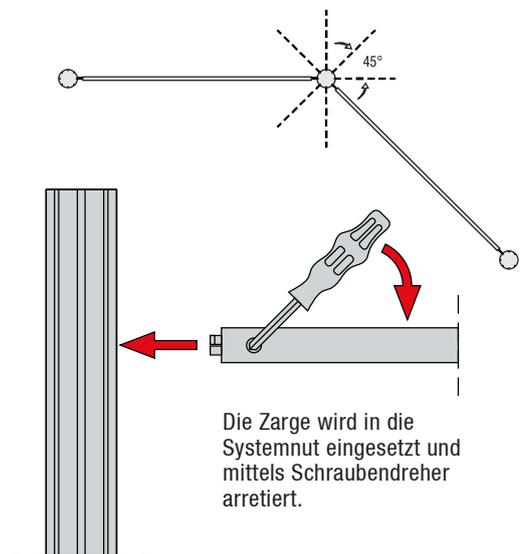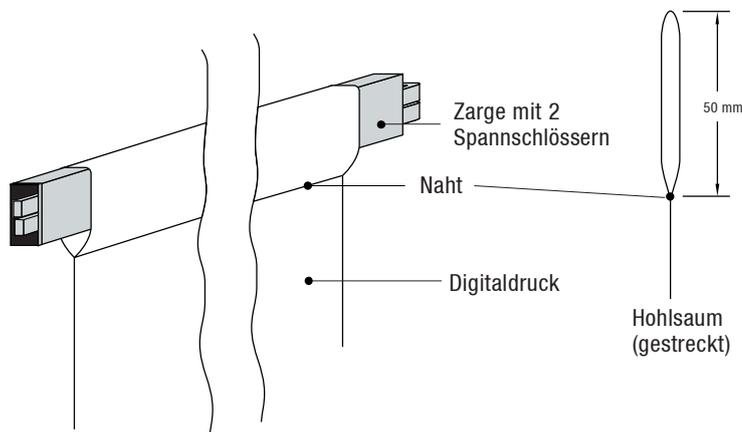

Die Zarge wird in die Systemnut eingesetzt und mittels Schraubendreher arretiert.